






Insira as abas do aerofólio antes de colar as laterais

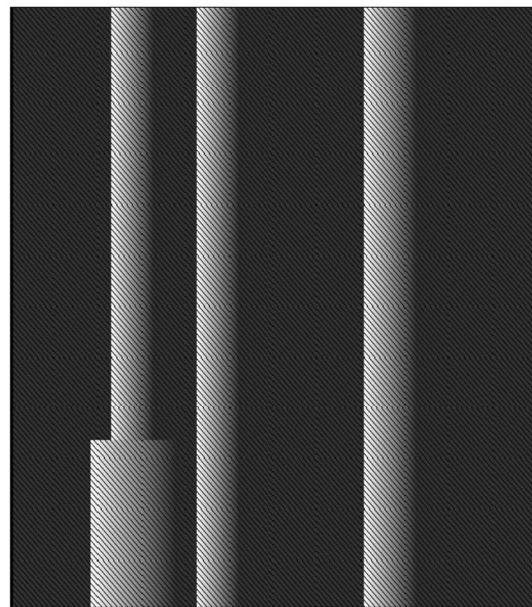

Faça pequenos cortes nas unhas do teto e insira as abas, colando-as internamente

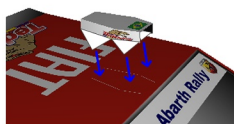

A